


Remolque del automóvil

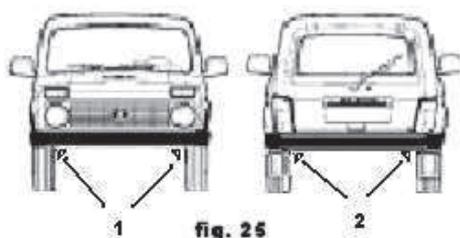


El vehículo está preparado con 4 puntos de amarre específicos para remolcar el automóvil o remolcar a otro. Para esa función hay que fijar el cable solamente en las orejetas 1 y 2 destinadas para este fin (Fig. 25).

Remolcando un automóvil, controlar y cuidar que no haya nadie en el radio de acción del cable ante una posible rotura del mismo. Además, es importante tener en cuenta que la ayuda hidráulica de la dirección y el servofreno accionado por vacío cumplen su función sólo con el motor en marcha.

Carrocería

La carrocería está protegida contra la corrosión con los medios de de la más alta calidad. La base de la duración de la protección anticorrosiva está prevista por el fabricante, pero su eficacia depende de un mantenimiento correcto según las condiciones climáticas y de las condiciones de servicio.

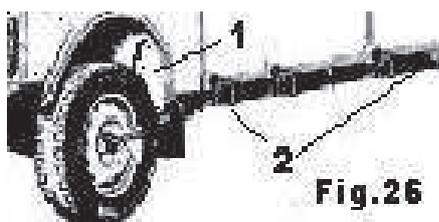

Después de circular por zonas de barro o carreteras con sal es necesario lavar con agua las bridas de puertas y capó, las juntas soldadas y los huecos de los bajos de la carrocería, puesto que la suciedad acumulada en éstos puede causar la destrucción del recubrimiento protector y la corrosión del metal.

Periódicamente retirar los posibles taponamientos de los orificios de drenaje de puertas 6 (Fig. 3) y travesaños 2 (Fig. 26). Es conveniente también una vez al año desmontar el protector 1 de los pases de rueda delanteros y retirar la suciedad acumulada en su interior .

Mantenimiento De Los Neumáticos

Mantener en los neumáticos la presión de aire según la tabla que figura en el apartado datos técnicos. Comprobar la presión con los neumáticos fríos. El uso de los neumáticos, con una presión de aire que no corresponde a la recomendada, puede causar su desgaste prematuro, elevado consumo de combustible, empeoramiento de la estabilidad y de la manejabilidad del automóvil.

Si se nota una constante caída de la presión en los neumáticos se recomienda reparar el neumático. Todos los trabajos relativos a la reparación y el equilibrado de las ruedas deben efectuarse en los servicios de mantenimiento técnico.

Cambio ruedas

- instalar el automóvil en zona llana, parándolo con el freno de estacionamiento;
- sacar el gato, la bolsa con herramientas y la rueda de reserva;
- aflojar las tuercas de la rueda con la llave 1 (Fig. 27);